Li-Fe電池3F2100　取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に説明書をよくお読み下さい。

■Li-Fe 電池について

漏液、破裂、発熱の恐れがありますので、次の事をお守りください。

⚠危険

◎充電は必ず専用充電器を使用して下さい。
◎(+) と (−) を逆にしての使用や、充電をしないで下さい。
◎火の中に投下したり、加熱しないで下さい。
◎(+) と (−) を針金等の金属やカーボン材などの導電体で接続しないで下さい。ショートした又はショートさせた電池は使用を中止して下さい。
◎分解、改造、半田付け等をしないで下さい。
◎電池内部の液が目に入った時は、失明の恐れがありますので、こすらずに、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けて下さい。

⚠警告

◎故障の原因となります。
充電式電池は、JR 純正電池をご使用下さい。
◎所定の充電時間を超えた場合は充電を止めて下さい。
◎水や海水につけたり濡らさないで下さい。
◎変形（膨張）した電池はただちに使用を中止してください。
◎外装チューブ、リード線やコネクターにキズをつけたり、はがしたりしないで下さい。
◎漏液が皮膚や衣服に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、直ちにきれいな水で洗い流して下さい。

⚠ 注意

◎高温、多湿、ほこりの多いところでの保管はしないで下さい。
◎幼児の手の届かないところに保管して下さい。
◎冷えたまま(0℃以下)充電しないで下さい。
又、高温状態(35℃以上)での充電もしないで下さい。
◎古くなった電池はゴミ箱等に捨てないで、各地域の定める処理方法に従って廃棄して下さい。
◎操縦不能の原因になります。
充電式電池のパックは数本の電池の組み合わせにより構成されています。よってバッテリーチェッカー等で確認を行い、パック内の充電式電池が、全て正常であることを確認下さい。また、充電式電池の残量をバッテリーチェッカー等のテスターで正確に知ることは出来ません。
バッテリーチェッカーと充電時間、使用時間等で総合的に判断して下さい。

■充電について

-充電中は充電器から離れないでください。
異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。-

⚠危険

◎指定範囲以外のバッテリーは充電しないでください。
（JR純正Li-Fe電池以外の充電は行わないでください。）
充電器が発熱し、故障/事故の原因になります。
◎コネクター端子をショートさせないでください。
充電器が発熱し、故障/事故の原因になります。
◎水など液体の近くでは使用しないでください。
万一、水が入った場合は直ちに電源を抜いて充電を中止してください。火災や感電などの原因になり大変危険です。
◎異常が発生した場合は使用を中止してください。
充電できない。煙、異臭がする時は充電器、バッテリーの異常状態です。直ちに電源を抜いて充電を中止してください。
◎分解、改造はおこなわないでください。
事故の原因になります。また、修理の対象外になります。
◎高温な場所、直射日光は避けてください。
ケースの変形や、電子部品の発熱により、故障、事故の原因になります。熱器具の付近にも置かないでください。
◎小さなお子様の手の届かない場所で使用してください。火傷や事故の原因になります。

充電式電池のリサイクルについて

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子部にテープを貼るなどの処置をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

JR REMOTE CONTROL
日本遠隔制御株式会社
〒577-0809 東大阪市永和2-2-12 TEL.06-6732-0200

NEM-C96A(2013.12)

送信機専用Li-Fe電池3F2100について

JR製品を、正しく安全にご使用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。

●Li-Fe電池・充電器をご使用になる前に、必ず注意事項をお読みください。
●Li-Fe電池は、ご使用の前に必ずJR　Li-Fe専用充電器NEC-J17で充電してください。
●従来の充電器での充電は、絶対におやめください。
●充電中は、充電器のLEDが点灯しているか、必ず確認してください。
●充電完了後、充電器は電源コンセントから抜いてください。
●充電器を接続したまま放置しないでください。電池や充電器に異変がある場合は直ちに充電を止めてください。
●JR　Li-Fe充電器NEC-J15も使用できます。
NEC-J15にて充電する場合は、電池を送信機から取り外してバランスコネクタより充電してください。
●充電は電池の容量をある程度消費してから行ってください。電池が常に満充電に近い状態での充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
●送信機の電圧表示が9V迄下がったら使用を中止してください。過放電はバッテリの性能を低下させます。
●長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため満充電ではなく、容量の半分程度の状態で保存することを推奨します。また、自己放電による過放電状態になることにも注意が必要です。定期的（2〜3ヶ月程度毎）に充電してください。また、必ずプロポから取り外し、可燃物の無い涼しい場所で保管してください。
●バッテリーを放電器等で強制的に放電させるのはお止めください。過放電の原因となります。

■Li-Fe電池3F2100のプロポへの装着方法

電池ブタをあけ、付属の乾電池ボックスを取り出す。
Li-Fe電池コネクターを接続し、電池を入れます。
Li-Fe電池のリード線を、隙間に折りたたんで入れます。
電池ブタをあけ、付属の乾電池ボックスを取り出す。
リード線を噛み込まないよう注意して電池ブタをしめます。

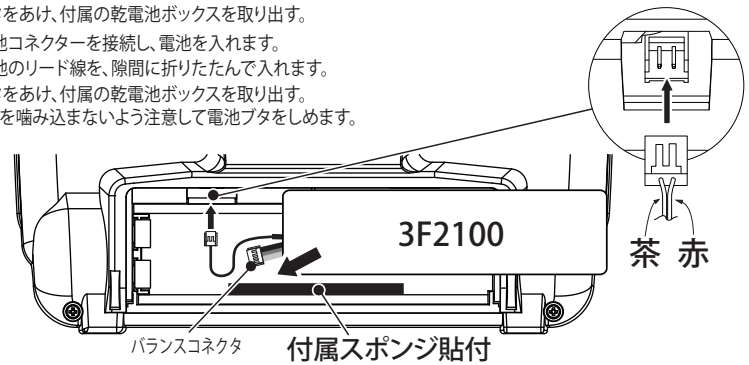

TX Li-Fe電池：9.6V（送信機用）

品名	容量	充電時間	対応機種
3F2100	2100mA	NEC-J17/5時間 NEC-J15/2.5時間	XG11MV・11Xzero・DSX11・XG7・X7R・DSX9

JR専用充電器

品名	TX（送信機用）	構成	
NEC-J17	11V：500mA	ACアダプター NEC-A1530	チャージアダプター NEC-J17C
NEC-J15	3S時 10.95V:1.1A	ACアダプター NEC-A1512C	チャージアダプター NEC-J15C

※ご使用のプロポの取扱説明書も、よくお読みください。